

おまかせネットの張り方

1 軽く草を刈り、ネットを引張らずにゆとりをもたせて広げる

※草をしっかり刈りすぎると、草によってはネットから突き出やすくなります
※ピンと張りすぎるとネットから草が出やすくなります

2 ネットの上部と下部にストッパーを50cm~70cm間隔で打つ

※ネットを傷つけた際にほつれないよう、始点・終点のみ約10cm折り込んでください



↑ 折り込む



↑ 折り込む



↑ 折り込む




ネットを引張らず、ゆとりをもたせて張る



夏場になるとネットの下で雑草が繁茂し膨らみます

ネットをつなげる場合

ネットを縦方向につなげる場合は20cm以上重ね、屋根瓦のように上側ネットを下側ネットに被せてください

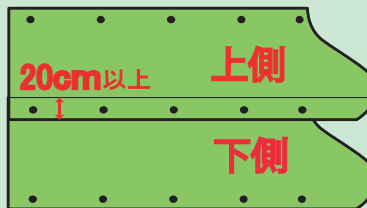

設置動画はこちら



⚠️ ポイント・注意点

1. ネットの中央にストッパーを絶対に打たないでください。

※写真のようにストッパーを打った箇所から草が出やすくなります。



2. ネットから突き出た草や、際から出てきた草は、手鎌等で定期的にお手入れを行ってください。
メンテナンスを行うことで、より長くお使いいただけます。

3. 刈払い機はネットが巻き付き大変危険ですので、ご使用をお控えください。ナイロンコードでお手入れを行う場合はネットを傷つけないよう気を付けてください。

4. ネットの上から除草剤をご使用いただいても問題ありません。

5. チガヤなどイネ科の雑草はネットから突き出る場合があります。