

サプリガード HP-22 設置手順

施工動画はこちら

1セット内容

サプリガードネット 1枚
支柱スーパーポール 1本
結束バンド 5本
ストッパー435PP 1本

作業に必要な道具



ハンマー


(支柱、ストッパー打ち込み用)

※支柱打込み器
(ノックス)の
お取り扱いございます



1.4m/1.7m →

①

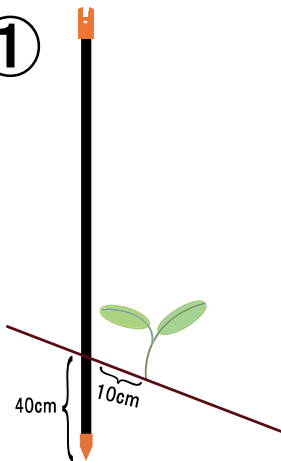

苗木より 10 cm 山側に
支柱を 40 cm 打ち込む。


2.0m →

②




サプリガードを円柱状にし、
4 か所を結束バンドで仮止めする。

②

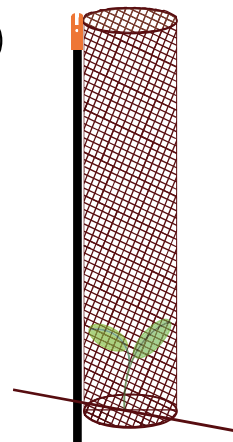


ネットで苗木を囲う。

③

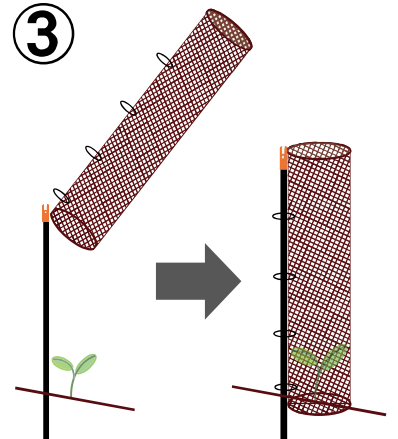


立てた支柱に、
仮止めした結束バンドを通す。

③

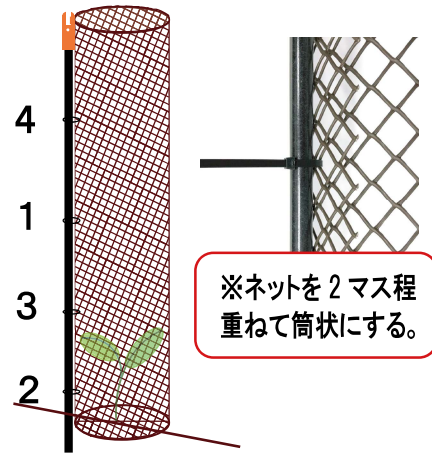


結束バンドでネットと支柱を
中央部から順に 4 か所しっかり締める。

④

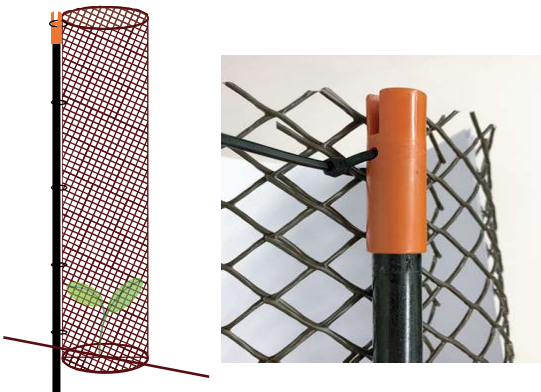

支柱上部のキャップとネットに結束バンドを通し、
合計 5 か所の結束バンドをしっかり止める。

⑤

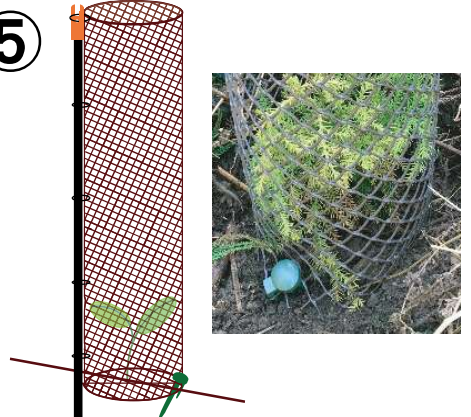

支柱の反対側に
ストッパーを打ち込み、設置完了！

サプリガード HP-22 完成図

1.4m / 1.7m

2

サプリガードを筒状にし、結束バンドで下4カ所を仮留めする。



※ネットを2マス程重ねて筒状にする。


4

支柱上部のキャップとネットに結束バンドを通し、合計5カ所の結束バンドをしっかりと留める。



3

立てた支柱に結束バンドを通す。

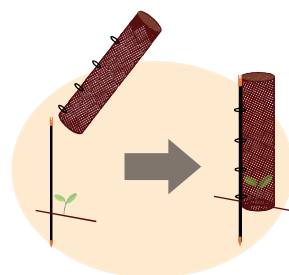

1

支柱を 40cm 打ち込む。
(苗木より 10cm 山側に)

40cm

10cm

5

支柱の反対側に
ストッパーを打ち込み、
設置完了！

